

型号: MX-M363U
MX-M363N
MX-M453U
MX-M453N
MX-M503U
MX-M503N
MX-M623U
MX-M623N
MX-M753U
MX-M753N
AR-4528U

关于Mac OS X v10.7-10.7.2 系统中打印驱动程序的安装对应



在 Mac OS X v10.7-10.7.2 环境中 安装和打印

本节说明了如何安装 PPD 文件以便从 Macintosh 环境进行打印，以及如何配置打印驱动程序设置。

- 如需在Macintosh环境中将机器作为打印机使用，需要安装PS扩充组件。此外，必须将机器连接到网络。不能使用USB连接。
- 无法在Macintosh环境中使用扫描仪驱动程序和PC-Fax驱动程序。

1 将“打印系统软件”插入计算机的光盘驱动器中。

2 双击桌面上的 [CD-ROM] 图标 ()。


3 双击 [MacOSX] 文件夹。

安装软件之前，请务必阅读“ReadMe First”。“ReadMe First”位于 [Readme] 文件夹中的 [Simplified chinese] 文件夹内。

4 双击 [Version 10.7] 文件夹。

5 双击 [MX-PKX] 图标 ()。

6 单击 [继续] 按钮。

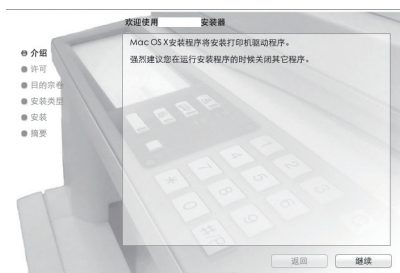

7 此时会出现“软件许可协议”窗口。在您确认理解了许可协议的内容后，单击 [继续] 按钮。

系统会弹出一条信息来询问您是否同意协议的所有条款。单击 [同意] 按钮。

如果协议以不同的语言显示，请在语言菜单中更改语言。

8 单击 [更改安装位置] 按钮选择要安装 PPD 文件的硬盘，然后单击 [继续] 按钮。



9 单击 [安装] 按钮。

安装开始。



如果弹出“验证”窗口，输入密码，然后单击 [安装软件] 按钮。

10 当安装窗口中出现“安装成功”信息时，单击 [关闭] 按钮。

软件安装工作完成。接下来，开始配置打印驱动程序设置。

11 单击 Apple 菜单 () 中的 [系统偏好设置]，并选择 [打印与扫描] (🖨️)。单击 (+) 按钮，出现添加打印机屏幕。



12 配置打印驱动程序。



- (1) 单击 [默认] 图标。
- (2) 单击机器的型号名称。
 - 使用 AppleTalk 时：
本机器的型号名称通常显示为 [SCxxxxxx] *。
 - 使用 Bonjour 时：
本机器的型号名称通常显示为 [RDVxxxxxx] *。
 - * “xxxxxx”为一串字符，因您的型号而异。
- (3) 确保选择了您机型的 PPD 文件。
系统会自动选择机器的 PPD 文件。

(4) 单击 [添加] 按钮。

- 使用 AppleTalk 时：
系统会自动选择机器的 PPD 文件，并检测机器上安装的外围设备，然后自动对其配置。
- 使用 Bonjour 时：
出现“安装选项”屏幕。选择机器配置并单击 [好] 按钮。



PPD文件会安装到启动磁盘的以下文件夹中。
[资源库] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources]

13 显示打印机信息，单击 [选项与耗材] 按钮。



14 单击 [驱动程序] 标签，选择机器配置。

如果在步骤 12 的 (3) 中选择了 [自动选择]，系统会检测机器配置并自动对其配置。请检查已配置的机器以确保其正确性。



- (1) 选择机器上安装的选配件。
- (2) 单击 [好] 按钮。
- (3) 单击关闭按钮。




您可以将系统设置中的“所有清单”打印出来，以便检查已在机器上安装的选配件。(但请注意，必须将“纸盒选项”设为机器上的纸盒数量。) 按照这些步骤打印出“所有清单”：按下 [系统设定] 键，轻击 [清单打印] 键，然后选择“所有清单”。

打印驱动程序配置完成。

► 使用 IPP 功能进行打印

本机器可以使用 IPP 功能进行打印。如果想要使用 IPP 功能，配置打印驱动程序（第2页上的步骤12）时请按照以下步骤选择 PPD 文件。

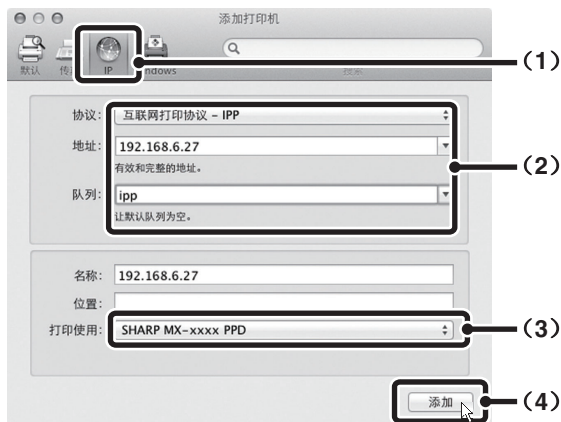

- (1) 单击 [IP] 图标。
- (2) 选择“协议”中的 [互联网打印协议-IPP]。输入机器的地址（IP 地址或域名）和队列名称。
在“队列”中输入“ipp”。
- (3) 在“打印使用”中选择 [选取驱动程序或打印机型号] 或（[选择打印机软件]），然后单击您所用机型的 PPD 文件。
- (4) 单击 [添加] 按钮。
出现“安装选项”屏幕。确保设置正确，然后单击 [好] 按钮。

在 Macintosh 环境下打印

下列示例介绍了如何从 Mac OS X v10.7-10.7.2 的标准附件应用程序“文本编辑”打印文档。

1 从 [文件] 菜单中选择 [页面设置] 并选择打印机。

如果打印驱动程序以列表形式显示，则从列表中选择需使用的打印驱动程序名称。



2 选择页面属性，然后单击 [好] 按钮。 设置纸张大小、打印方向和缩放倍率。



3 从 [文件] 菜单中选择 [打印]。确保选择了正确的打印机。单击 [显示详细信息] 按钮选择打印设置。





► 在 Macintosh 环境下打印信封

1 从页面设置屏幕的“纸张大小”菜单中选择信封尺寸并单击 [好] 按钮。



2 在打印设置窗口中选 [送纸]。

3 从“所有页面来自”菜单中选择 [手送纸盒 (信封)]。



4 单击 [文本编辑] 旁的 [] 并选择想要从下拉菜单中配置的设置。显示对应的设置屏幕。然后单击 [打印] 按钮。

